

Fantasia Mini


Fantazie ve vašem šálku!

Uživatelský manuál




Před použitím přístroje si prosím
Přečtěte následující příručku.

Úvod

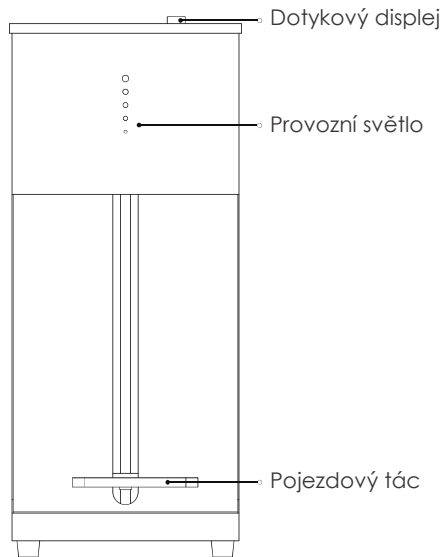

Přední strana

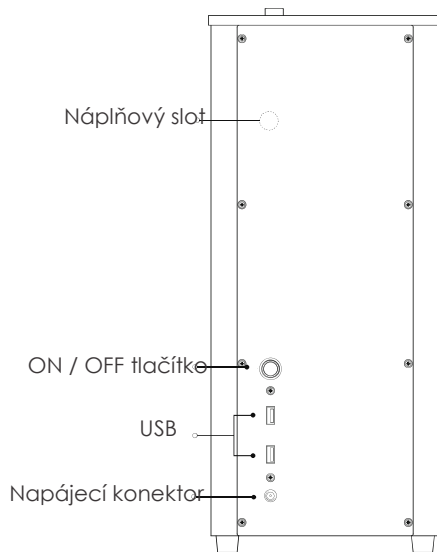


Zadní strana

Příprava

- 1 Prosím před zapnutím přístroje projděte následující kroky

Prosím sejměte ochranný pěnový kryt (dle obrázku 1)

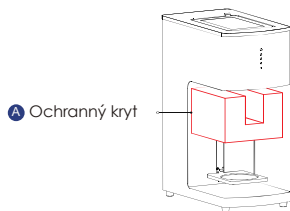


obrázek 1

Upozornění : Před transportem umístěte ochranný pěnový kryt zpět (jak je uvedeno na obrázku 1)

- 2 Připojte napájecí kabel (jak je uvedeno na obrázku 2)

- 3 Prosím vložte náplň - Fancy Box

- 4 Připojte se k WiFi

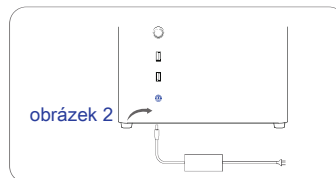

- 5 Jedinečná URL adresa přístroje a QR kód přístroje je v sekci nastavení

Nápověda : Zákazník nahrává obrázky prostřednictvím URL adresy, nebo QR kódu

Použití

- 1 Nahrajte obrázek načtením QR kódu, nebo zadáním internetové adresy
- 2 Vyberte si obrázek, zvolte velikost šálku, jas a kontrast
- 3 Vytvořte ve vteřině na svém napěněném nápoji (horkém i studeném) obrázek nebo text ve vysokém rozlišení

Údržba

1. Výměna náplně - FancyBox

Každá náplň je schopna vytisknout okolo 800 šálků, dle velikosti plochy tisku

Pro nákup materiálu kontaktujte našeho obchodního zástupce, nebo nás navštivte na našich oficiálních stránkách: www.smilecoffee.cz



Vyjměte náplň ze slotu



Vložte novou náplň do slotu

2. Denní čištění

Tento přístroj nevyžaduje speciální údržbu, pouze táč, případně celý povrch otřete vlhkým hadříkem na konci každého dne

Technické parametry

Modell	EB-FM1	Elektrické parametry	AC 110V ~240V 50/60Hz
Rozměry	33cm x19cm x 44cm	Výška šálku	5cm ~ 24cm
Hmotnost	8.6kg	Průměr šálku	4cm ~10cm
Síťové parametry: WiFi 802.11b/g/n		Výkon	15W

Speciální instrukce

Transport

1. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a pěnový ochranný kryt je umístěn správně, předejdete tak případným škodám způsobeným během transportu.

Během provozu

1. V případě neobvyklého zvuku či kolize prosím neprodleně vypněte zařízení

2. Pokud tisk kvalitou neodpovídá, ukončete tisk, vyjměte náplň a jemně utřete plochu tiskových trysek papírovým ubrouskem (seřete přebytečný inkoust)
3. Umístěte šálek do středu podnosu pro nastavení optimální výchozí pozice
4. Během tisku nestrkejte žádné předměty do zařízení ani nesahejte na pohyblivé části

Nastavení

1. Zařízení nepracuje správně pokud náplň není nasazena přesně
2. Prosím umístěte zařízení na tvrdém rovném povrchu

Napájecí zdroj

1. Neotáčejte ani neohýbejte napájecí kabel, může dojít k jeho poškození nebo zlomení
2. Pokud vypínáte zařízení, nevytahujte napájecí kabel, ale použijte vypínač.
3. Nepřipojujte napájecí kabel do nesprávné zásuvky ani k jinému zařízení
4. Otevírání krytů a údržbu zařízení smí provádět pouze autorizovaná obsluha
5. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození napájecího kabelu, kontaktujte obchodního zástupce, nebo servisní oddělení pro vhodnou výměnu
6. Pokud provádíte čištění zařízení, odpojte od něj napájecí kabel

Omezení provozu

Nepoužívejte v níže uvedených situacích, předejdete úrazům či poškozením

1. Nestavte zařízení na nestabilní plochu či místo
2. Nestavte zařízení blízko místa s vysokou teplotou či vlhkostí (např. koupelna)

Záruka

Záruční podmínky

1. Nabízíme stálý, bezplatný upgrade softwaru
2. V případě výrobní vady materiálu nebo zpracování, kontaktujte prodejce ohledně opravy nebo výměny
3. Nabízíme 24 měsíční záruku. Pokud během této doby dojde k závadě
Příslušenství, která bude ověřena a schválena prodejcem, bude poskytnuta bezplatná náhrada.
4. Omezená záruka začíná dnem doručení produktu zákazníkovi.

Vyjmutí ze záruky

1. Propadlá záruční doba
2. Škody způsobené vyšší mocí
3. Porušení záruky mimo jiné včetně poškození, způsobeného zákazníkem, opravy nebo výměny prováděné neautorizovaným servisem, vystavení vodě, poškození způsobené nesprávným zacházením, nedodržením návodu atd...

