

Fantasia


Fantazie ve vašem šálku!

Uživatelský Manuál



Před použitím přístroje si prosím
přečtete následující příručku!


Úvod

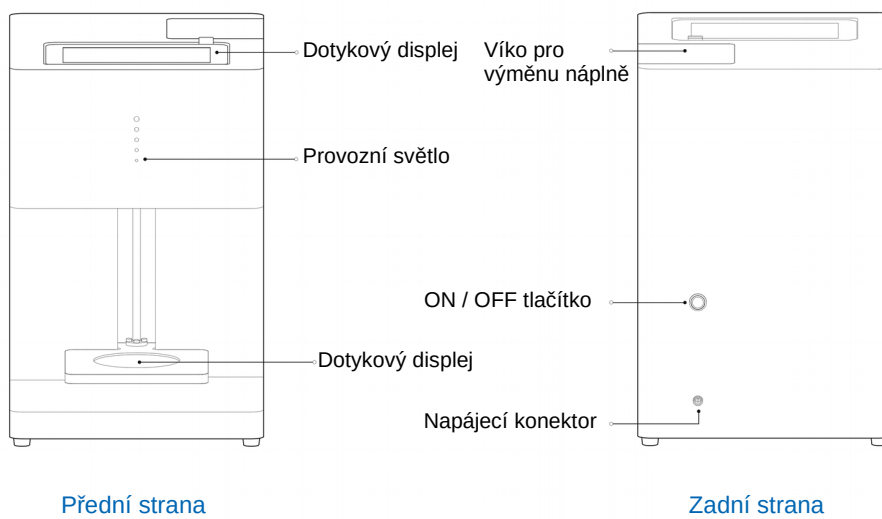

Příprava

- 1** Otevřete poklop pro výměnu náplně a vyjměte (odšroubujte) aretační šroub. Před spuštěním zařízení proveďte následující kroky

- ① Otevřete poklop pro výměnu náplně
- ② Odšroubujte aretační šroub umístěný v pozici A (viz. Obrázek 1 dole)
- ③ Přišroubujte aretační šroub do pozice B (viz. Obrázek 1 dole)

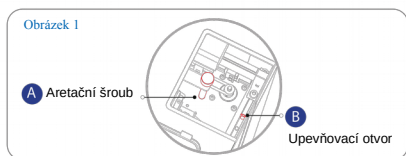


Poznámka: Prosím odšroubujte aretační šroub z pozice B a zašroubujte jej do pozice C v případě transportu zařízení (viz. Obr 2 dole)

- 2** Připojte zařízení do zásuvky pomocí napájecího kabelu a adaptéru (viz. Obrázek 3 dole)

- 3** Vložte náplň (kartridge)

- 4** Připojte zařízení k WIFI síti

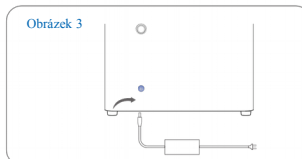

- 5** Vložte jedinečnou URL adresu nebo QR kód z nastavení rozhraní


Poznámka: zákazník může nahrát obrázek pomocí této adresy nebo QR kódu

Použití


- 1 Nahrajte obrázek jednoduše načtením QR kódu, nebo zadáním internetové adresy.
- 2 Vyberte obrázek, nastavte velikost šálku, nastavte jas a kontrast obrázku.
- 3 Vytvořte během několika sekund na svém napěněném nápoji (horkém i studeném) obrázek nebo text ve vysokém rozlišení.

Údržba

1) Výměna náplně

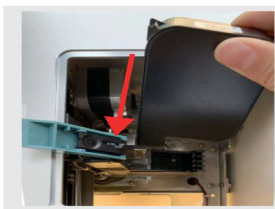

Uvolněte držák a
vyjměte starý kartridge

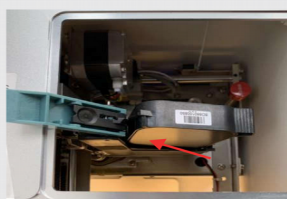

Vložte nový kartridge.
do slotu.

Poznámka: Tiskové trysky
směřujte vlevo dolů



Uzamkněte kartridge
držákem.

Poznámka: ujistěte se, že
kartridge pasuje do slotu

Každá kartridge je schopna vytisknout okolo 1000 šálků v závislosti na velikosti tištěné plochy.

Pro nákup materiálu kontaktujte našeho obchodního zástupce, nebo nás navštivte na webových stránkách : www.smilecoffee.cz

Údržba Náplně

Čištění před použitím

- 1 Vyndejte náplň z obalu a odlepte ochrannou fólii. Připravte si papírový ubrousek a přiložte tiskovou hlavu na ubrousek po dobu 2s. Potom jemně očistěte přebytečný inkoust z tiskové hlavy. Nyní je náplň připravena k použití.



(1)



(2)



(3)

Technické parametry

Model	EB - Pro	Elektrické parametry	AC 100V ~ 240V 50/60Hz
Rozměr	27cm x 34cm x 42 cm	Výška šálku	5 cm – 18 cm
Hmotnost	10 kg	Průměr šálku	4 cm – 10 cm
Síťové parametry : WIFI 802.11 b/g/n		Výkon	15W

Speciální instrukce

Transport

1. Pokud budete zařízení převážet, ujistěte se že fixační šroub je vyjmut z pozice B a je zašroubován do pozice C.

2. Ujistěte se, že všechny pěnové výplně jsou umístěny správně, aby se předešlo Poškození během transportu.

Během provozu

1. V případě neobvyklého zvuku, nebo kolize prosím neprodleně vypněte zařízení
2. Pokud tisk kvalitou neodpovídá, ukončete tisk, vyjměte náplň a jemně setřete papírovým brouskem plochu tiskových trysek (setřete přebytečný inkoust).
3. Umístěte šálek do středu podnosu, pro nastavení optimální výchozí pozice.
4. Během tisku nestrkejte žádné předměty do zařízení ani nesahejte na pohyblivé části.

Nastavení

1. Zařízení nepracuje správně, pokud není náplň nasazena přesně
2. Umístěte zařízení na tvrdém rovném povrchu.

Napájecí Zdroj

1. Neotácejte ani neohýbejte napájecí kabe, může dojít k jeho poškození nebo zlomení.
2. Pokud vypínáte zařízení, nevytahujte napájecí kabel, ale použijte vypínač.
3. Nepřipojujte napájecí kabel do nesprávné zásuvky ani k jinému zařízení.
4. Otevírání krytů a údržbu zařízení smí provádět pouze proškolená, autorizovaná obsluha.
5. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození napájecího kabelu, kontaktujte obchodního zástupce, nebo servisní oddělení pro vhodnou výměnu.
6. Pokud provádíte čištění zařízení, odpojte od něj napájecí kabel.

Omezení použití:

Nepoužívejte v níže uvedených situacích, abyste předešli úrazu elektrickým proudem, požáru a jiným poškozením.

- 1) Nestavte zařízení na nestabilní plochu / místo.
- 2) Nestavte blízko místa s vysokou teplotou a vlhkostí (například koupelen).


Záruka

Záruční Podmínky

- 1) Nabízíme stálý bezplatný upgrade softwaru.
- 2) V případě výrobní vady materiálu nebo zpracování kontaktujte prodejce ohledně opravy nebo výměny.
- 3) Nabízíme 24 měsíční záruku. Pokud během této doby dojde k vadě příslušenství která bude ověřena a schválena prodejcem, bude poskytnuta bezplatná náhrada,
- 4) Omezená záruka začíná dnem doručení produktu zákazníkovi.

Vyjmutí ze záruky

- 1) Propadlá záruční doba.
- 2) Škody způsobené vyšší mocí.
- 3) Porušení záruky, mimo jiné včetně poškození způsobeného zákazníkem, opravy nebo výměny prováděné neautorizovaným servisem, vystavení vodě, poškození způsobené nesprávným zacházením / použitím, nedodržením pokynů uvedených v tomto návodu a tak dále...
- 4) Omezená záruka začíná dnem doručení produktu zákazníkovi.

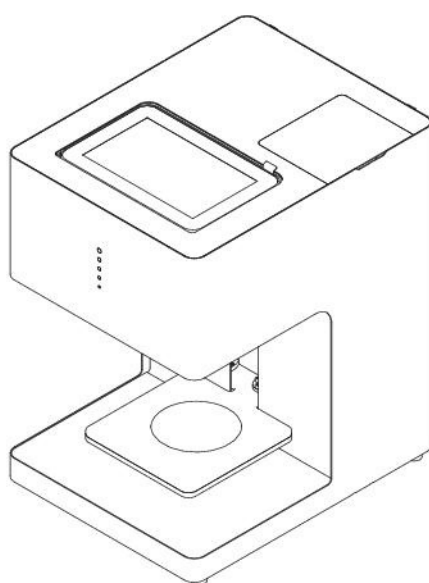

www.smilecoffee.cz
